




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

PRIMOCLIMA

Servo

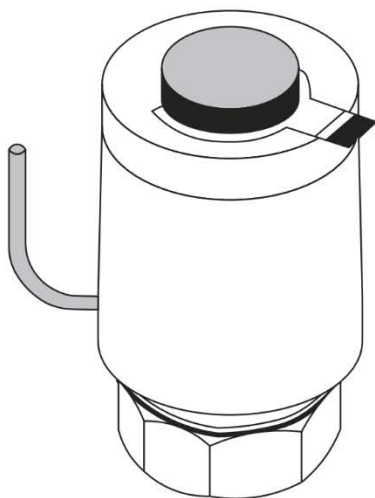

Редакция от 03.07.2026

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Приводы термоэлектрические типа Servo модификации 24NC, 24NO, 230NC, 230NO (далее – Servo) могут использоваться для управления клапанами с креплением M30-1,5. При подаче напряжения на нормально открытый (NO) термоэлектрический привод – привод закрывается, а на нормально закрытый (NC) – привод открывается.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте изделий должны выполняться общие правила работы, установленные для данного типа продукции, действующих правил безопасности.
- К монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию изделий допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- Производить монтаж (демонтаж) изделия, устранять неисправности или выполнять другие работы по уходу за изделием, следует проводить только квалифицированными мастерами. Запрещается эксплуатация изделий с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями.
- Монтаж, эксплуатация должны проводиться в соответствии с документацией, разработанной на конкретное изделие с учетом требований заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Таблица технических характеристик

Ход штока	4 мм $\pm$ 0,5
Рабочее усилие	110 Н $\pm$ 10%
Присоединительная резьба	M30 x 1,5
Степень пыле-влаго защиты	IP54
Диапазон рабочей температуры	-5 °C до +65 °C
Время нагрева элемента, минут	5
Материал корпуса	Пластик
Длина провода, м	0,6
Напряжение питания вариант с 24В, В	24 $\pm$ 10%
Напряжение питания вариант с 230В, В	230 $\pm$ 10%, 50-60 Гц
Потребляемая мощность, Вт	2
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Положение штока без подачи питания	NO – нормально-открытый NC – нормально-закрытый
Время работы, мин	3-5

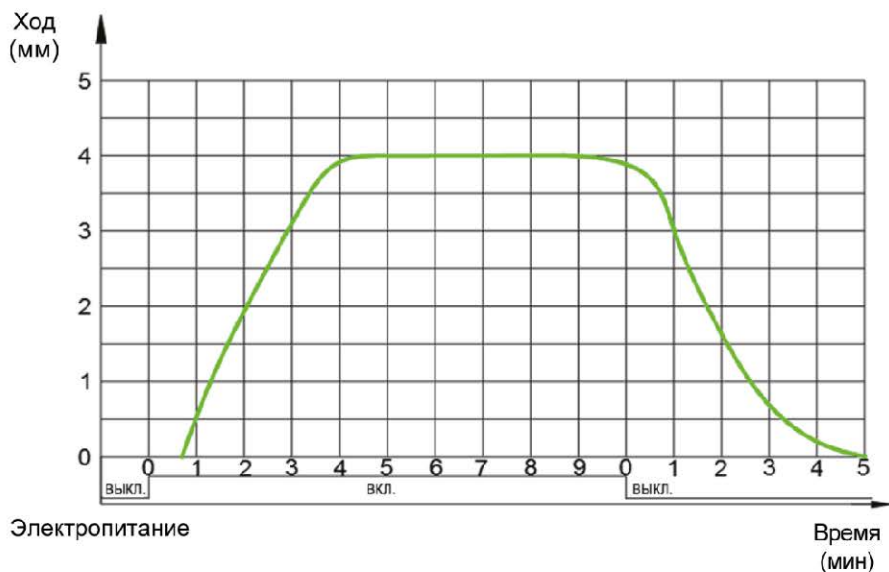


Рис. 1. Положение штока в зависимости от времени подачи напряжения

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Термоэлектрический привод - 1 шт.
2. Упаковка-инструкция - 1 шт.
3. Паспорт изделия - предоставляется в электронном виде, размещена на <https://primoclima.ru/downloads/>.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия в упакованном виде может осуществляться железнодорожным, авиационным, судоходным или автомобильным транспортом согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта, в соответствии с маркировкой на упаковке, чтобы избежать механических повреждений

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +5°C до +45°C и относительной влажности не более 80% (при 25 °C) при отсутствии кислотных и других паров, вредных для материалов изделия.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.




МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Все монтажные работы должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим соответствующие допуски и разрешения, установленные российским законодательством на право проведения данных видов работ в соответствии с существующими нормами и правилами.

Все работы должны производиться при отсутствии сетевого питания.

Если привод используется в системе поверхностного отопления, то первоначально необходимо произвести гидравлические настройки всех контуров тёплого пола в соответствии расчётами, настроить на каждом контуре коллектора расчётный расход теплоносителя.

Схема электроподключений, последовательность установки и рекомендуемое положение приводов изображены на схеме:

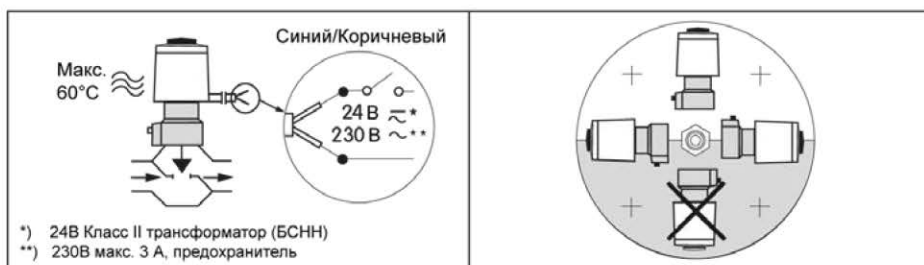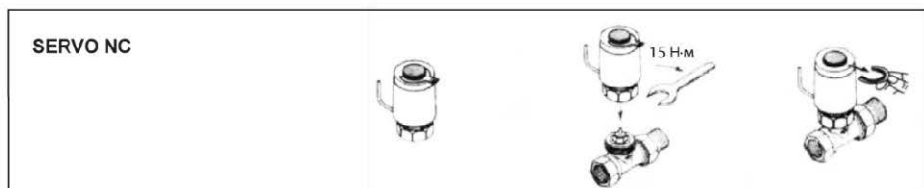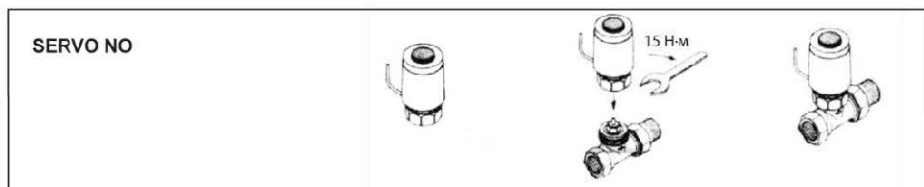

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина и метод устранения
Устройство не реагирует на управляющий сигнал сети	Проверьте контакты кабеля подключения
Не достигается желаемая температура помещения	• Проверить температуру подающей линии поверхностного отопления • Проверить работу Комнатного Термостата • Проверить режим работы насоса соответствующего контура отопления • Обратитесь в Сервисную службу
Превышена желаемая температура помещения	• Проверить температуру подающей линии поверхностного отопления • Проверить работу Комнатного Термостата • Обратитесь в Сервисную службу

При невозможности самостоятельно устранить нарушения в работе изделия направьте его в ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие термоэлектрических приводов PRIMOClima Servo требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, ухода, транспортировки и хранения, указанных в сопроводительной документации.

Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, за исключением случаев, когда повреждения вызваны:

- несоблюдением рекомендаций и паспортных режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации или ухода;
- ненадлежащей транспортировкой, хранением или погрузочно-разгрузочными работами;
- физическим, химическим или термическим воздействием;
- форс-мажорными обстоятельствами (пожар, затопление и т.п.);
- использованием изделия не по назначению;
- посторонним вмешательством в конструкцию термоэлектрического привода.

Гарантия не применяется к изделиям, установленным с использованием неоригинальных креплений или аксессуаров.

Производитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления незначительные изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные и потребительские характеристики. Актуальная информация доступна на сайте: primoclima.ru.

Гарантийный срок на термоэлектрические приводы PRIMOClima Servo составляет 1 год с даты продажи конечному потребителю.

В течение гарантийного срока покупатель вправе предъявить претензию по качеству при наличии следующих документов:

Письменное заявление с указанием:

- наименования организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактического адреса и контактного телефона;
- краткого описания неисправности.

Документа, подтверждающего покупку (товарная накладная, чек, квитанция).

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

В случае подтверждения гарантийного случая изделие ремонтируется или заменяется на новое без дополнительной оплаты. Окончательное решение о ремонте или замене принимает продавец или авторизованный сервисный центр.

Расходы на демонтаж, монтаж и доставку неисправного изделия в сервисный центр не компенсируются производителем или продавцом.

Если претензия признана необоснованной, стоимость диагностики и экспертизы оплачивается покупателем.

Изделия принимаются на гарантийное обслуживание (а также при возврате) только в полной комплектации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПУСКЕ ИЗДЕЛИЯ

Термоэлектрический привод PRIMOClima Servo моделей соответствует требованиям и признан годным для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____ от _____

Модель

Артикул

Дата продажи

Продавец (поставщик)

Штамп торгующей
(поставляющей) организации

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

С условиями транспортировки, установки, эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен(а), претензии по товарному виду претенсесушителя не имею:

дата

подпись

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

primoclima.ru





Окутав теплом других – Вы согреваете себя!



Данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вышедший из строя прибор следует сдать в пункт сбора отходов для вторичной переработки оборудования. Обеспечив правильную утилизацию оборудования, вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды, потенциально опасные для здоровья человека.

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Описание функционала и технические характеристики прибора предоставлены производителем оборудования.